PENCAM

MT4032

EN

Live Recording in Every Situation

User's manual

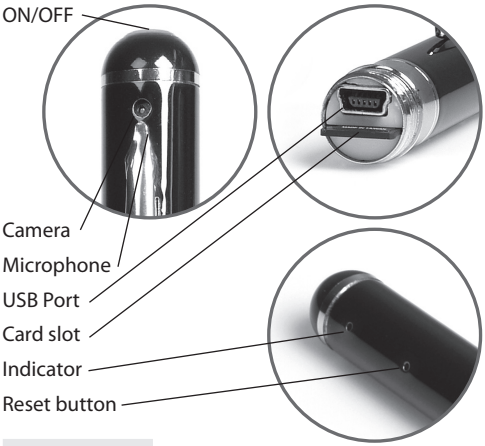

Introduction

MT4032 is a cutting-edge camera built-in a pen. You can take pictures, save video files with sound, use it as a webcam in Skype. Files are stored on microSD flashcard, you can download them directly from flashcard or through pen connected by USB cable.

Note! Before first use fully charge the device.

Charging

Unscrew the pen in half of its length. Use included USB cable to plug it to USB port in PC computer. During charging red LED is blinking, when fully charged red LED is on constantly. After charging unplug USB cable and screw together both parts.

Installing microSD card

Unscrew the pen in half of its length. Put microSD into card slot, note that flashcard connection pins should facing mini USB port. Now screw together both parts.

Using pen

To make notes twist on silver ending of pen, after use twist off to hide pen inside.

Switching modes

Press and hold ON/OFF button for about 2 sec, green LED indicator will be on constantly. Device is now in snapshot mode.

Next press and hold ON/OFF button for about 2 sec, green LED indicator will blink 3 times. Device is now in video mode and will record video file instantly.

Next press and hold ON/OFF button for about 2 sec, green LED indicator will blink once and go off. Device is now in off mode.

Note! If no action is taken within 30 sec from switching mode the device will automatically go to off mode.

Taking pictures

When device is in snapshot mode press shortly ON/OFF button. Every time you press it the device is saving picture on microSD card.

Recording video

When you have switched from snapshot mode to video mode the device will record video instantly. To stop record press shortly ON/OFF button. To start recording next video file press again ON/OFF button - green LED indicator will blink 3 times to confirm recording next file.

Connecting to PC computer

Data storage mode

When MT4032 is in off mode unscrew the pen and connect it to the PC computer using USB cable included in package. System will automatically install the device as an USB mass storage device. You can copy all files from pen to windows desktop. During data transfer green LED indicator is blinking.

Webcam mode

Turn MT4032 into on mode and plugged to PC using USB cable. Windows will install new capture video device. In webcam mode only video is enabled, microphone function is disabled – use external input audio device for skype calls.

Setting data and time

Install microSD card into device and plug it to PC computer via USB cable. When device is set to "data storage" mode you will find "time.txt" file in the root folder. Use Windows notepad to edit this file and enter valid date and time. Save file, unplug USB cable and wait 1 min. Now power on device again – new date and time settings will be stored.

Reset

If you encounter strange behavior of the device you can put straighten paper clip into "reset hole" to restart the device.

Note! If there is no available space for recording red and green LED indicator will flash at the same time. After 5 sec device will stop recording and switch into off mode.

Note! If red and green LED indicator is blinking alternatively – you need to recharge the device. After 5 sec device will stop recording and switch into off mode.

PENCAM

MT4032

Live Recording in Every Situation

Instrukcja obsługi

PL

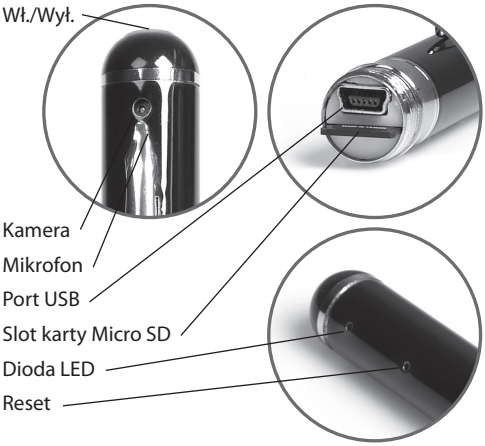

Wprowadzenie

MT4032 jest kamerą najnowszej generacji zabudowaną w długopisie. Możesz robić zdjęcia, zapisywać pliki wideo z dźwiękiem, używać jako kamery internetowej w Skype. Pliki zapisywane są na karcie microSD, możesz skopiować je bezpośrednio z karty lub z MT4032 podłączonego kablem USB do komputera PC.

Ważne! Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie.

Ładowanie

Rozkręć urządzenie w połowie jego długości. Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz MT4032 do portu USB w komputerze PC. Podczas ładowania czerwona dioda LED będzie migać, gdy akumulator będzie naładowany dioda będzie palić się na stałe. Po naładowaniu odłącz kabel USB i skręć urządzenie.

Instalacja karty microSD

Rozkręć urządzenie w połowie jego długości. Włóż kartę microSD do slotu, zwróć uwagę aby piny karty były skierowane w stronę złącza miniUSB. Skręć urządzenie.

Używanie długopisu

Aby zapisać notatkę przekręć srebrną końcówkę długopisu, przekręć w kierunku przeciwnym aby schować końcówkę do środka obudowy.

Przełączanie trybów

Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok. 2 sek, zielona dioda LED zapali się na stałe. Urządzenie jest teraz w trybie "snapshot".

Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok.2 sek, zielona dioda LED mrugnie 3 razy. Urządzenie jest teraz w trybie "video" i automatycznie zaczyna nagrywać film video.

Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok.2 sek, zielona dioda LED zgaśnie. Urządzenie jest teraz w trybie "off" - wyłączone.

Ważne! Jeżeli żadne działanie nie zostanie podjęte w ciągu 30 sek od momentu zmiany trybu – urządzenie wyłączy się automatycznie dla oszczędności energii.

Zdjęcia

Gdy urządzenie jest w trybie "snapshot" wciśnij raz przycisk ON/OFF aby wykonać zdjęcie. Za każdym razem gdy wciśniesz przycisk ON/OFF zostanie zapisane zdjęcie na karcie microSD.

Nagrywanie filmów

Gdy przełączysz urządzenie w tryb "video" nagrywanie filmu rozpocznie się automatycznie. Aby zakończyć wciśnij raz przycisk ON/OFF. Aby rozpocząć nagrywanie nowego filmu wciśnij ponownie przycisk ON/OFF – zielona dioda LED mignie 3 razy aby potwierdzić rozpoczęcie nowego nagrania.

Podłączanie do komputera PC

Tryb Data Storage

Gdy MT4032 jest wyłączony, rozkręć obudowę i za pomocą kabla USB podłącz do komputera PC. System Windows automatycznie zainstaluje MT4032 jako masowe urządzenie magazynujące USB. Możesz teraz skopiować pliki z karty microSD na pulpit. Podczas transferu danych zielona dioda LED będzie migać.

Tryb Webcam

Włącz MT4023 w tryb "snapshot" lub "video", system automatycznie rozpozna i zainstaluje urządzenie obrazujące . W trybie "Webcam" możesz używać MT4032 jako kamery internetowej.

Ważne! W trybie "Webcam" funkcja mikrofonu jest niedostępna, użyj innego urządzenia wejściowego audio.

Ustawianie daty i czasu

Aby ustawić aktualną datę i czas należy włożyć kartę microSD do urządzenia i podłączyć kablem do komputera PC. Urządzenie w trybie „data storage" w katalogu głównym zawiera plik „time.txt" – użyj notatnika Windows aby go edytować, wprowadź aktualne dane i zapisz plik, następnie odłącz kabel USB i odczekaj 1min. Uruchom urządzenie ponownie – nowe ustawienia daty i czasu zostaną zastosowane.

Reset

Jeżeli zauważysz dziwne zachowanie urządzenia możesz dokonać resetu wciskając przycisk RESET przy użyciu wyprostowanego spinacza.